


# AUSWECHSELN DER POLFILTER

Beim Nachlassen der Löschung (Sichtbarwerden von Doppelbildern bei der Projektion) müssen die Polfilter ausgetauscht werden.

- Netzstecker ziehen
- Projektoroberteil öffnen
- die Polfilter befinden sich direkt hinter dem Fallschacht und vor den sphärischen Kondensorlinsen
- an einer Ecke die defekten Filter etwas nach vorne biegen und mit einem stumpfen Gegenstand (z.B. Rückseite eines Bleistiftes) hinter die Filter fahren und nach vorne aus den Haltenieten drücken
- die neuen Filter sind mit „rechts“ (in Projektionsrichtung gesehen) bzw. mit „links“ (in Projektionsrichtung gesehen) bezeichnet

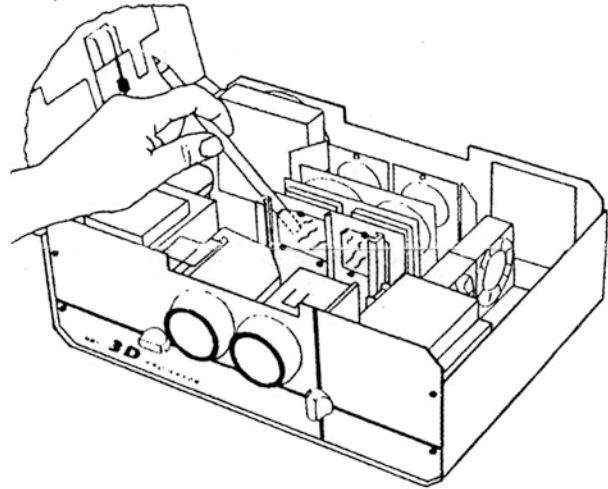

- die Kerbe an der Ecke muß in Projektionsrichtung gesehen rechts oben sein
- Schutzfolie entfernen (Filter möglichst nur am Rand anfassen, um Fingerabdrücke zu vermeiden)
- Filter seitenrichtig und Kerbe nach rechts oben (in Projektionsrichtung betrachtet) zuerst in die unteren zwei Haltenieten einhängen
- Filter durch leichten Druck von oben nach vorne auswölben und mit der halbrunden Auskerbung in den oberen Halteniet einhängen
- darauf achten, daß die Filter plan, ohne Verspannung (Durchwölbung), in den Haltenieten sitzen
- Projektoroberteil schließen

